

get started

INSTANT™ **AIR FRYER 3.8L**
MANUALI UTENTE

Instant™

Benvenuto

Ecco la nuova Instant™ Air Fryer!

La friggitrice Instant Air Fryer ti aiuta a cucinare piatti deliziosi con meno olio e meno seccature. Speriamo che ti innamorerai della frittura ad aria Instant e che la userai per molti anni.

Comincia a usare la nuova Instant Air Fryer!



⚠ AVVERTIMENTO

Prima di utilizzare la nuova Instant Air Fryer, leggi tutte le istruzioni, comprese le Istruzioni di sicurezza e la Garanzia. La mancata osservanza delle misure di sicurezza e delle istruzioni può causare lesioni personali e/o danni materiali.

INDICE

Avvertenze di sicurezza	2
Cosa c'è nella scatola	7
Come utilizzare la Instant Air Fryer	8
Configurazione iniziale	9
Cottura	10
Pulizia	12
Risoluzione dei problemi	13
Per saperne di più	15
Garanzia	17

AVVERTENZE DI SICUREZZA

⚠ AVVERTIMENTO

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso e utilizzare la friggitrice ad aria nel rispetto delle indicazioni di questo manuale.

Quando si usano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scariche elettriche, lesioni personali e/o danni materiali.

Dove mettere l'apparecchio

ASSICURARSI di appoggiare l'apparecchio solo su un piano di lavoro. Usarlo sempre su una superficie piana, stabile e non infiammabile.

NON mettere l'apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas/ elettrico o a un forno caldi.

NON utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o fiamme libere.

NON usare all'aperto. Tenere lontano dalla luce solare diretta.

NON appoggiarlo su superfici che potrebbero ostruire le ventole dell'apparecchio.

ASSICURARSI che tutte le parti siano asciutte e prive di residui di cibo prima dell'uso.

Uso generale

NON toccare le superfici dell'apparecchio che si riscaldano o eventuali accessori durante o immediatamente dopo la cottura perché potrebbero essere caldi.

ASSICURARSI di utilizzare le maniglie e le manopole dell'apparecchio.

ASSICURARSI di utilizzare guanti da forno quando si rimuovono gli accessori.

ASSICURARSI di posizionare gli accessori caldi su una superficie resistente al calore o su una piastra di cottura.

NON coprire il cestello con pellicola di alluminio. in quanto ciò potrebbe causare un surriscaldamento della friggitrice ad aria.. Se si usa la pellicola di alluminio **UTILIZZARLA** soltanto sul fondo del cestello di cottura.

⚠ AVVERTIMENTO

NON spostare l'apparecchio mentre è in uso.

NON consentire mai l'utilizzo dell'apparecchio a bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. È necessario vigilare con attenzione quando si utilizza qualsiasi apparecchio vicino a bambini e persone con capacità ridotte. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

NON usare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.

NON lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso.

NON utilizzare l'apparecchio per più di 60 minuti ogni 2 ore.

Avvertenze quando si frigge ad aria

Quando la friggitrice ad aria è in uso, dalle prese d'aria uscirà dell'aria calda. Tenere le mani e il viso lontani dalle prese d'aria e prestare la massima attenzione quando si tolgono accessori caldi dall'apparecchio. In caso contrario, si può andare incontro a lesioni personali o danni materiali.

Durante la cottura, la temperatura interna dell'apparecchio raggiunge diverse centinaia di gradi. Per evitare lesioni, non inserire le mani senza protezioni nell'apparecchio fino a quando non si è raffreddato a temperatura ambiente.

NON usare un recipiente rivestito in ceramica o gres per la frittura ad aria.

NON ostruire le prese d'aria della friggitrice. Lasciare almeno 13 cm di spazio intorno alla friggitrice durante l'uso.

NON posizionare l'apparecchio sui fornelli caldi.

NON utilizzare l'apparecchio sopra o vicino a materiali combustibili come tovaglie e tende.

NON coprire le prese d'aria mentre la friggitrice è in funzione. Altrimenti gli alimenti non si cuoceranno e l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

NON riempire eccessivamente la friggitrice. Quando è troppo piena, gli alimenti possono entrare in contatto con l'elemento riscaldante, con conseguenti incendi, danni materiali e/o lesioni personali.

NON versare olio nel recipiente interno. Se necessario, usare poco spray antiaderente sugli alimenti. L'uso di olio alimentare potrebbe causare lesioni personali e/o danni materiali.

⚠ AVVERTIMENTO

ASSICURARSI di prestare attenzione con recipienti interni in materiali diversi dal metallo o dal vetro. In caso contrario, possono verificarsi incendi, lesioni personali e/o danni materiali.

Se durante l'uso esce fumo nero dall'apparecchio, premere Annulla e scollegarlo immediatamente. Attendere che il fumo scompaia prima di aprire lo sportello/cestello, quindi pulire accuratamente. Per saperne di più, leggere la sezione "Risoluzione dei problemi" del Manuale utente.

ASSICURARSI di fare molta attenzione quando si sposta l'apparecchio con all'interno olio caldo o altri liquidi caldi.

ASSICURARSI di fare estrema attenzione quando si toglie il vassoio o si elimina il grasso caldo.

NON usare l'apparecchio per la frittura profonda.

Accessori

ASSICURARSI di usare solo gli accessori o i componenti autorizzati da Instant Brand LLC. L'uso di parti, accessori o componenti non raccomandati dal produttore può causare scosse elettriche o altre lesioni personali, incendi e/o danni materiali.

NON utilizzare gli accessori inclusi in forni a microonde, tostapane, forni a convezione o convenzionali, o su vetroceramiche, fornelli elettrici, cucine a gas o griglie da esterni.

Cura e conservazione

ASSICURARSI di lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente prima di pulirlo o riporlo.

NON collocare materiali nell'apparecchio quando non è in uso.

NON collocare materiali combustibili nell'apparecchio, come carta, cartone, plastica, polistirolo o legno.

NON pulire l'apparecchio con pagliette metalliche. Alcuni pezzi della spugnetta possono staccarsi ed entrare in contatto con le parti elettriche, causando scosse, ustioni o altre lesioni personali.

Cavo di alimentazione

Viene fornito un cavo di alimentazione corto per non rischiare di restare impigliati o di inciampare sul cavo. Questo apparecchio è dotato di una spina a 3 poli con messa a terra. Per ridurre il rischio di folgorazione:

⚠ AVVERTIMENTO

Collegare il cavo di alimentazione **SOLO** a una presa di corrente con messa a terra.

NON togliere la **MESSA A TERRA**.

NON lasciare che il cavo di alimentazione resti appeso sul bordo di tavoli o banconi o che entri in contatto con superfici calde o fiamme libere, compreso il piano di cottura.

NON utilizzare prese di corrente sotto il piano di lavoro.

NON usare con prolunghe, convertitori di potenza o adattatori, interruttori a tempo o sistemi di controllo remoto separati.

Avvertenze elettriche

L'apparecchio contiene componenti elettrici che possono presentare il rischio di scosse elettriche. L'inosservanza di queste istruzioni può causare scosse elettriche e/o la morte.

Per evitare scosse elettriche:

Scollegare l'apparecchio, selezionare Annulla, quindi scollegare la spina. Scollegare sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso, prima di inserire o rimuovere parti o accessori e prima della pulizia. Per scollegare la spina, afferrarla e tirarla in direzione opposta alla presa. Non tirare mai il cavo di alimentazione.

ASSICURARSI di lasciare raffreddare l'unità prima di aggiungere o rimuovere parti o accessori.

ASSICURARSI di ispezionare regolarmente l'apparecchio e il cavo di alimentazione.

NON utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, o dopo un malfunzionamento dell'apparecchio o dopo che è caduto o si è danneggiato in qualsiasi modo. Per assistenza, contattare il Servizio clienti via e-mail all'indirizzo **UKSupport@instantbrands.com** (se vi trovate nel Regno Unito) o **EUSupport@instantbrands.com** (se vi trovate nell'UE).

NON smuovere il cibo mentre l'apparecchio è collegato a una presa elettrica, per evitare il rischio di scosse elettriche, ustioni, altre lesioni personali e/o danni materiali.

NON provare a riparare, sostituire o modificare i componenti dell'apparecchio, per evitare il rischio di scosse elettriche o altre lesioni personali, incendi e/o danni materiali, e di invalidare la garanzia.

NON manomettere nessuno dei meccanismi di sicurezza, per evitare il rischio di lesioni personali e/o danni materiali.

⚠ AVVERTIMENTO

NON immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

NON sciacquare l'apparecchio sotto il rubinetto.

NON utilizzare l'apparecchio con impianti elettrici con un voltaggio diverso da 220-240 V ~50/60 Hz.

CONSERVA QUESTEISTRUZIONI

COSA C'È NELLA SCATOLA

Air Fryer

Prese d'aria (posteriori)

Manopola per la regolazione della temperatura


Manopola del timer

Pannello di controllo

Camera di cottura (interna)


Cavo di alimentazione (posteriore)

Cestello

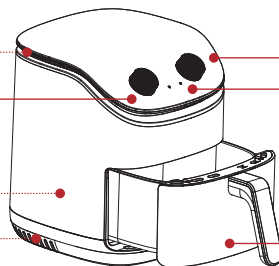

Accessori

Vassoio di cottura




Le immagini proposte sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

UTILIZZO

Pannello di controllo

La friggitrice ad aria Instant™ è stata progettata per un utilizzo semplice e facile. Grazie alla presenza di due sole manopole una per il controllo della temperatura e una per l'impostazione del tempo è possibile iniziare subito a preparare pietanze deliziose.

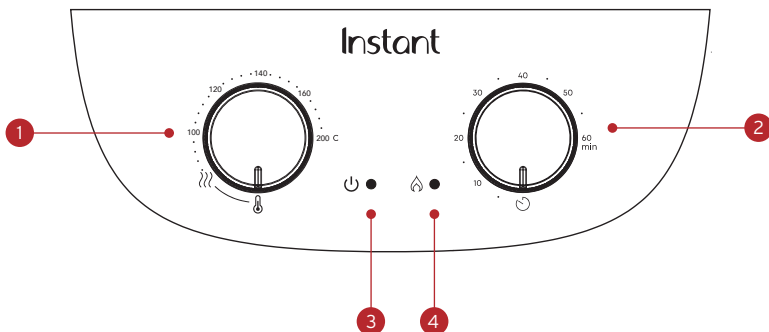

1. Manopola per la regolazione della temperatura
 - Disattivo
 - Caldo (76°C)
 - 100°C - 200°C
2. Manopola del timer
 - 0 min - 60 min
3. Luce di accensione
4. Luce di riscaldamento

CONFIGURAZIONE INIZIALE

Disimballaggio

1. Togliere la nuova Instant Air Fryer dalla confezione.
2. Togliere tutto il materiale di imballaggio che avvolge la friggitrice ad aria e quello al suo interno.
3. Assicurarci di rimuovere tutti gli accessori dall'interno della camera di cottura.
4. Non rimuovere gli adesivi di avvertenza o l'etichetta di valutazione dalla friggitrice ad aria.

Pulire prima dell'uso

1. Pulire l'interno con un panno umido. Utilizzare un panno morbido e pulito per asciugare.
2. Lavare gli accessori con acqua calda e sapone per piatti. Risciacquare con acqua tiepida e pulita, e utilizzare un panno morbido per asciugare.

Dove mettere l'apparecchio

1. Appoggia la tua Instant Air Fryer su una superficie piana e stabile, lontana da materiale infiammabile e fonti di calore. Non mettere la tua Instant Air Fryer sopra un altro elettrodomestico..
2. Assicurarci di lasciare almeno 13 cm di spazio sopra e intorno a tutti i lati dell'apparecchio per consentire un flusso d'aria sufficiente.

Test di prova

Prima di utilizzare la nuova Instant Air Fryer per la prima volta, eseguire un test per verificare che tutto funzioni correttamente.

Per effettuare un test di prova:

1. Collegare l'apparecchio alla corrente. La luce di accensione si accenderà.
2. Inserire il cestello della friggitrice nell'unità senza aggiungere cibo.
3. Ruotare la manopola della temperatura a 200°C.
4. Impostare la manopola del timer a 15 minuti.

5. La luce di riscaldamento si accenderà durante la cottura. La friggitrice ad aria emetterà un segnale acustico ad indicare che il timer non è più attivo.
6. Far raffreddare l'unità. *Ora siete pronti per cucinare con la vostra friggitrice ad aria Instant™!*

COTTURA

La Instant Air Fryer usa la circolazione rapida dell'aria per friggere o cucinare, dando alle pietanze il sapore ricco e croccante di una frittura profonda, con poco o senza olio.

⚠ AVVERTIMENTO

SUPERFICI CALDE

Il forno della friggitrice ad aria sarà caldo durante e dopo la cottura. Prestare sempre la massima attenzione quando si tolgono gli alimenti dalla camera di cottura quando è calda. Il contatto con superfici calde può provocare lesioni personali e/o danni materiali.

PERMETTERE LA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA

Per evitare lesioni personali e/o danni materiali, non bloccare l'ingresso dell'aria o le prese d'aria.

Cosa cucinare

- Il vassoio di cottura è perforato per consentire all'aria di circolare e può essere utilizzato per la maggior parte degli alimenti, ad esempio alette e bocconcini di cavolfiore.

È possibile posizionare il cibo direttamente sul vassoio di cottura, senza utilizzare una pellicola o altri rivestimenti.

Preparazione

Tagliare, tagliuzzare, condire, marinare o impastare gli ingredienti secondo la ricetta scelta.

Cottura

1. Mettere il cibo nel cestello per la frittura ad aria, secondo la ricetta.

2. Inserire il cestello nell'unità.

Quando il cestello per la frittura ad aria è inserito saldamente, la parte anteriore del cestello stesso si trova perfettamente allineata con la parte anteriore della friggitrice.

3. Ruotare la manopola della temperatura per impostare la temperatura desiderata.
4. Ruotare la manopola del timer per impostare il tempo desiderato.

Fine cottura

- La friggitrice ad aria emetterà un segnale acustico per indicare la fine della cottura.

PULIZIA

Pulisci la tua Instant Air Fryer dopo ogni utilizzo. Scollegare sempre l'unità e lasciare raffreddare tutte le parti a temperatura ambiente prima della pulizia. Prima di usare e riporre l'apparecchio, assicurarsi che tutte le superfici siano asciutte.

⚠ AVVERTIMENTO

Per evitare scosse elettriche, scollegare la spina prima della pulizia.

NON immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi, per evitare il rischio di scosse elettriche.

Istruzioni per	la pulizia dei componenti
Vassoio di cottura	<ul style="list-style-type: none">• Lavabile in lavastoviglie.*• Il vassoio di cottura è dotato di rivestimento antiaderente. Evitare di usare utensili metallici, pagliette in acciaio o detersivi aggressivi per la pulizia.
Cestello friggitrice estraibile	<ul style="list-style-type: none">• Pulire con un panno umido e sapone delicato per piatti.• Lavabile in lavastoviglie.*• Evitare di usare utensili metallici, pagliette in acciaio o detersivi aggressivi per la pulizia.
Camera di cottura	<ul style="list-style-type: none">• Pulire con un panno umido e sapone delicato per piatti.• Controllare sempre la serpentina e le pareti della camera di cottura per verificare la presenza di schizzi di olio e residui di cibo e pulire se necessario.• Assicurarsi che la serpentina sia asciutta prima di accendere la friggitrice ad aria.• Per rimuovere il grasso e i residui di cibo dalla camera di cottura, spruzzare con una miscela di bicarbonato di sodio e aceto e pulire con un panno umido. Per le macchie ostinate, lasciare riposare la miscela sulla zona interessata per diversi minuti prima di strofinare.
Parte esterna dell'apparecchio	<ul style="list-style-type: none">• Pulire con un panno umido o una spugnetta. Asciugare con un panno.

Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • Scollegare l'apparecchio e utilizzare un panno leggermente umido per rimuovere eventuali residui dal cavo
-----------------------	---

**Il lavaggio in lavastoviglie potrebbe causare scolorimento, ma questo non influirà sulla sicurezza o sulle prestazioni dell'elettrodomestico.*

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
La friggitrice ad aria non si accende	L'apparecchio non è collegato correttamente.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente alla presa.
	La presa non è alimentata.	Collegare un altro apparecchio nella stessa presa per testare il circuito.
	Il cestello della friggitrice ad aria non si inserisce completamente nell'unità.	Assicurarsi che il cestello della friggitrice ad aria sia completamente inserito.
del fumo nero dalla friggitrice ad aria	Si sta utilizzando un olio con un basso punto di fumo.	<p>Annullare il programma smart, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.</p> <p>Scegliere un olio neutro con un alto punto di fumo.</p>
	Presenza di residui alimentari sulla serpentina, nella camera di cottura o sugli accessori.	<p>Annullare il programma smart, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.</p> <p>Rimuovere tutti gli accessori dalla camera di cottura e pulire accuratamente la camera di cottura e tutti gli accessori.</p>
	Malfunzionamento dell'apparecchio.	Contattare l'Assistenza clienti.

Esce del fumo bianco dalla friggitrice ad aria	Si stanno cucinando cibi ad alto contenuto di grassi, come pancetta, salsiccia e hamburger.	Evitare di friggere ad aria alimenti ad alto contenuto di grassi. Controllare la camera di cottura per verificare la presenza di olio e/o grasso in eccesso e se necessario rimuovere accuratamente prima di friggere ad aria.
	L'acqua sta evaporando, producendo vapore denso.	Asciugare gli ingredienti umidi prima di friggere ad aria. Non aggiungere acqua o altri liquidi alla camera di cottura quando si frigge ad aria.
	Il condimento è saltato sull'elemento riscaldante.	Prestare attenzione quando si condiscono gli ingredienti. Spruzzare le verdure e le carni con olio prima di condire per far sì che il condimento rimanga attaccato agli ingredienti.

PER SAPERNE DI PIÙ

Ci sono un'infinità di informazioni e possibilità di assistenza sulle friggitrici ad aria Instant. Ecco alcune delle risorse più utili.

Registrare il prodotto

instantbrands.co.uk/product-registration/

Contattare l'Assistenza clienti

instantbrands.co.uk

UKSupport@instantbrands.com

EUSupport@instantbrands.com

+44 (0) 3331 230051

App Instant Brands Connect con oltre 1000 ricette

instantbrands.co.uk

App store iOS e Android

Tablette di cottura e più ricette

instantbrands.co.uk/recipes/

Video dimostrativi, suggerimenti e altro ancora

 **Instant Brands UK**

Pezzi di ricambio e accessori

instantbrands.co.uk/product-category/instant/

Entra a far parte della community



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello	Volume	Potenza	Alimentazione	Peso	Dimensioni
AFB4002BK	3.8 litri	1500 W	220-240V ~ 50-60Hz	3.9 kg	cm: 35.1 L x 25.2 W x 29.6 H

GARANZIA

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited e Instant Brands LLC (congiuntamente la "Società") garantiscono che l'apparecchio non presenta difetti di fabbricazione e di materiale, per il normale uso domestico, per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto. La presente Garanzia Limitata si estende solo all'acquirente originale e all'uso dell'apparecchio nel Regno Unito e nell'UE e deve essere acquistata da un distributore autorizzato di Instant Brands. La presente garanzia non copre l'uso dell'apparecchio al di fuori del Regno Unito e dell'UE.

Per ricevere assistenza ai sensi della presente Garanzia Limitata bisogna presentare un documento che provi la data di acquisto e, se richiesto, la restituzione dell'apparecchio. A condizione che l'apparecchio venga usato e sottoposto a manutenzione conformemente alle istruzioni fornite (disponibili anche su instantbrands.co.uk), la Società, a sua esclusiva discrezione, dovrà: (i) riparare qualunque difetto di materiale o fabbricazione; o (ii) sostituire l'apparecchio. In caso di sostituzione dell'apparecchio, la Garanzia Limitata sull'apparecchio sostitutivo scadrà dopo 12 mesi dalla data di acquisto originale (solo Regno Unito).

La Società non si farà carico delle spese di spedizione per il servizio di garanzia.

Limitazione ed esclusioni

Qualsiasi modifica o tentativo di modifica all'apparecchio può interferire con il suo funzionamento in sicurezza e potrebbe causare gravi lesioni e danni. Qualsiasi modifica o tentativo di modifica all'apparecchio o a parte di esso annullerà la presente garanzia, salvo nel caso in cui tali modifiche o alterazioni siano state espressamente autorizzate dalla Società.

La presente garanzia non copre (1) la normale usura del tempo; (2) danni derivanti da uso doloso, irragionevole o improprio dell'apparecchio, montaggio o smontaggio improprio, uso contrario alle istruzioni operative, mancata manutenzione necessaria, cause di forza maggiore (come incendi, inondazioni, uragani e tornado), riparazioni o alterazioni da parte di chiunque, salvo nel caso in cui siano espressamente indicate e autorizzate dalla Società; e (3) le riparazioni per usi diversi dall'uso domestico e che contravvengono il manuale d'uso fornito.

Nella misura consentita dalla legge, la responsabilità della Società, ove applicabile, è limitata alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio o di una delle sue parti nel caso di difetti dell'apparecchio o di una delle sue parti e non supererà il prezzo di acquisto di un apparecchio sostitutivo simile. Salvo quanto espressamente previsto nel presente documento e nella misura consentita dalla legge, (1) la Società non garantisce, assicura o dichiara, in modo esplicito o implicito, l'uso, la consuetudine commerciale o altro in relazione all'apparecchio o alle parti coperte dalla presente garanzia e (2) la Società non sarà responsabile per danni indiretti, incidentali o conseguenti derivanti da o in connessione con l'uso o le prestazioni dell'apparecchio o per danni in relazione a qualsiasi perdita economica, perdita di proprietà, perdita di ricavi o profitti, perdita di godimento o uso, costi di rimozione, installazione o altri danni conseguenti di qualsiasi tipo o natura.

Ai sensi delle leggi applicabili, possono esistere diritti e rimedi per l'utente oltre a quelli forniti in base alla presente garanzia limitata.

GARANZIA

È possibile visitare instantbrands.co.uk/product-registration/ per registrare l'apparecchio. All'utente verrà chiesto di fornire il suo nome, indirizzo e-mail, il nome del negozio e la data di acquisto, il numero del modello e di serie (entrambi indicati sull'apparecchio). La registrazione ci permetterà di inviare aggiornamenti su nuovi prodotti e ricette, e di contattare l'utente nell'improbabile eventualità di un avviso di sicurezza sul prodotto. Registrandosi l'utente dichiara di aver letto e compreso le istruzioni d'uso e le avvertenze che accompagnano l'apparecchio.

Assistenza in garanzia

Il nome, indirizzo e-mail o numero di telefono dell'utente. Una copia della ricevuta di acquisto originale con il numero di ordine, il modello e il numero di serie. Una descrizione del difetto del prodotto, comprese eventuali fotografie o video, se possibile.

Registrazione della garanzia

Nel Regno Unito

Instant Brands (EMEA) Limited,
1 Christchurch Way, Woking, Surrey, GU21 6JG,
Regno Unito.
Email: UKSupport@instantbrands.com
Telefono: +44 (0) 3331 230051

Nell'UE

Instant Brands (Ireland) Limited, Suite 6,
Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.
Email: EUSupport@instantbrands.com
Telefono: +44 (0) 3331 230051

La presente garanzia è stata aggiornata il 1° settembre 2019 per tutti i prodotti venduti a partire dal [1° novembre 2019]. Se il prodotto viene fornito con una versione precedente della garanzia, la garanzia continuerà ad avere validità.

Riciclo

Il presente apparecchio è conforme alla Direttiva RAEE 2012/19/UE sullo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'apparecchio è conforme alla Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE e successive revisioni, nonché alla Direttiva europea relativa ai limiti di tensione (LVD) 2014/35/UE e successive revisioni. Questo simbolo indica che nel Regno Unito e nell'UE il prodotto deve essere smaltito separatamente da altri rifiuti domestici. Al fine di prevenire eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, occorre riciclare in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire l'apparecchio usato, usare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare l'Assistenza clienti per ulteriori informazioni sul riciclo e sui RAEE.



Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, Regno Unito

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House, Shannon
Free Zone, Shannon, Co Clare,
Irlanda, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC
889-0119-31