

*get started*

**VORTEX™  
DUAL 8L AIR  
FRYER**

Handleiding

Instant Pot®

# Welkom bij uw nieuwe Instant<sup>TM</sup> Vortex<sup>TM</sup> Dual!

Welkom in de wereld van Instant Chefs thuis. We zijn enthousiast om u te laten beginnen op uw Instant Pot Brands culinaire reis!

Word verliefd op uw Instant Air Fryer, en geniet ervan in uw keuken voor de komende jaren.

Laten we beginnen met koken!



## Scan om te beginnen!

Om uw kookervaring met Instant zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we 4 eenvoudige stappen met instructievideo's gemaakt om u te begeleiden. Scan de QR-code en volg de stappen om in een mum van tijd een Instant Chef te worden!

<https://instantpot.eu/nl/getting-started/>

## Download Instant Connect<sup>TM</sup> App voor toegang tot meer dan 1000 recepten!

Apple(iOS)



Android



Facebook



Bezoek onze actieve Facebook groep met 10.000 leden die je graag helpen en van inspiratie voorzien.

Youtube



Bezoek ons Youtube kanaal voor inspiratie en nuttige instructievideo's

### **⚠️ WARNING**

Voordat u uw nieuwe Vortex Dual gebruikt, moet u alle instructies lezen, inclusief de veiligheidsinstructies en de garantie. Het niet opvolgen van de beveiligingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

# INHOUD

Belangrijke veiligheden	3
Wat zit er in de doos?	9
Gebruik Van Uw Vortex™ Dual	10
De Slim Programma pictogrammen leren kennen	11
Ingebruikname	13
Laten we beginnen met koken	15
Slimme Programma's	19
Koken met twee korven	22
Schoonmaken	25
Problemen oplossen	26
Foutcodes	27
Aanvullende Informatie	28
Garantie	30

# INSTANT POT™

VORTEX™ DUBBELE AIRFRYER

---

## Veiligheidsinstructies

Bij Instant Pot willen we dat u zich op uw gemak voelt bij het gebruik van onze producten. Deze Vortex Dual Air Fryer is ontworpen met uw veiligheid in het achterhoofd.

*Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis veiligheidsmaatregelen altijd worden gevolgd om het risico van brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel en / of materiële schade te verminderen.*

Lees alle instructies en veiligheidsrichtlijnen in deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt, om een veilige en juiste werking te garanderen. Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade en kan uw garantie ongeldig maken.

# **BELANGRIJKE VEILIGHEDEN**

## **⚠️ WARNING**

### **LEES ALLE INSTRUCTIES**

#### **Plaatsing**

**Plaats** het apparaat alleen op een aanrecht. Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, onbrandbare, vlakke ondergrond.

Plaats het apparaat **NIET** op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander of een verwarmde oven.

Gebruik het apparaat **NIET** in de buurt van water of vlammen.

**NIET** buitenshuis gebruiken. Uit de buurt van direct zonlicht houden.

**NIET** plaatsen op iets dat de ventilatieopeningen van het apparaat kan blokkeren.

**Zorg** ervoor dat alle onderdelen droog en vrij van etensresten zijn voor gebruik.

#### **Algemeen gebruik**

Raak de hete oppervlakken van het apparaat of accessoires **NIET** aan tijdens of onmiddellijk na het koken, omdat ze heet zijn.

**Gebruik** de handgrepen en knoppen van het apparaat.

**Gebruik** ovenwanten om de accessoires te verwijderen.

**Plaats** hete accessoires op een hittebestendig oppervlak of kookplaat.

Dek de kookplaat of een deel van de oven **NIET** af met folie. Hierdoor raakt de oven oververhit.

Verplaats het apparaat **NIET** terwijl het in gebruik is.

## **⚠ WARNING**

Laat dit apparaat **NIET** bedienen door kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten. Nauwlettend toezicht is vereist wanneer een apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinderen en personen met beperkte capaciteiten. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.

**Gebruik** het apparaat alleen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Laat het apparaat **NIET** onbeheerd achter als het in gebruik is.

Gebruik het apparaat **NIET** langer dan 60 minuten in een periode van 2 uur.

### **Voorzorgsmaatregelen voor aan de lucht Airfryer**

Wanneer de airfryer in werking is, komt er hete lucht vrij via de luchtroosters. Houd uw handen en gezicht op veilige afstand van de luchtroosters en wees uiterst voorzichtig wanneer u hete accessoires uit het apparaat verwijdert. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

Tijdens het koken bereikt de interne temperatuur van het apparaat enkele honderden graden. Plaats nooit onbeschermden handen in het apparaat totdat het is afgekoeld tot kamertemperatuur om persoonlijk letsel te voorkomen.

Gebruik **GEEN** pan met een keramische coating of steengoed voor luchtfrituren.

Blokkeer de ventilatieopeningen van de air fryer **NIET**. Laat ten minste 13 cm ruimte rond de air fryer wanneer deze in gebruik is.

Plaats het apparaat **NIET** op een heet kooktoestel.

Gebruik het apparaat **NIET** op of in de buurt van brandbare materialen zoals tafelkleden en gordijnen.

Dek de luchtroosters **NIET** af terwijl de airfryer in gebruik is. Dit voorkomt een gelijkmatige bereiding en kan schade aan het apparaat veroorzaken.

## **⚠ WARNING**

Vul de air fryer **NIET** te vol. Door te veel vullen kan voedsel in contact komen met het verwarmingselement, wat kan leiden tot brand, schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel.

Gebruik **GEEN** bakolie of bakspray op de bak. Indien nodig kunt u het voedsel direct licht insprayen met antiaanbakspray. Het gebruik van olie of spray op de kookpan kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen.

Wees voorzichtig met kookpotten van andere materialen dan metaal of glas. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen.

Mocht het apparaat zwarte rook afgeven tijdens gebruik, druk dan op Annuleren en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Wacht tot het roken is gestopt voordat u de deur/mand opent en maak het apparaat vervolgens grondig schoon. Raadpleeg 'Problemen oplossen' in deze gebruikershandleiding voor meer informatie.

**Wees** uiterst voorzichtig als u het apparaat met olie of andere hete vloeistoffen verplaatst.

**Wees** uiterst voorzichtig bij het verwijderen van de bak of het weggooien van heet vet.

Gebruik dit apparaat **NIET** om voedsel te frituren.

### **Accessoires**

**Gebruik** alleen accessoires of hulpstukken die zijn goedgekeurd door Instant Pot Brands. Het gebruik van onderdelen, accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan een risico op persoonlijk letsel, brand, elektrische schokken en/of materiële schade veroorzaken.

Gebruik de meegeleverde accessoires **NIET** in een magnetron, broodroosteroven, convectie- of conventionele oven, of op een keramische kookplaat, elektrische kookplaat, gas kooktoestel of buitengrill.

## **⚠ WARNING**

### **Verzorging en opslag**

Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat je het schoonmaakt of opbergt.

Bewaar **GEEN** materialen in het apparaat als het niet in gebruik is.

Plaats **GEEN** brandbare materialen in het apparaat, zoals papier, karton, plastic, piepschuim of hout.

Maak het apparaat **NIET** schoon met metalen schuursponsjes of staalwol. Er kunnen stukjes afbreken en in contact komen met de elektrische onderdelen, waardoor er een risico op schokken, brandwonden of ander persoonlijk letsel ontstaat.

### **Netsnoer**

Er wordt een kort netsnoer meegeleverd om het risico van vastgrijpen, verstrikt raken en struikelen te beperken. Dit apparaat heeft een 3-polige geaarde stekker. Om het risico op elektrische schokken te verminderen:

Steek het netsnoer **ALLEEN** in een geaard stopcontact.

**AARDE NIET** verwijderen.

Laat het netsnoer **NIET** over de randen van tafels of toonbanken hangen, of hete oppervlakken of open vuur aanraken, inclusief het kooktoestel.

**NIET** gebruiken onder stopcontacten.

**NIET** gebruiken met verlengsnoeren, stroomomzetters of -adapters, tijdschakelaars of aparte afstandsbedieningsystemen.

### **Elektrische voorzorgsmaatregelen**

Het apparaat bevat elektrische onderdelen die een gevaar vormen voor elektrische schokken. Het niet opvolgen van deze instructies kan elektrische schokken en/of de dood tot gevolg hebben.

### **Voorkom elektrische schokken:**

Selecteer **X** om te annuleren en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen of accessoires toevoegt of verwijdert en voordat u het apparaat schoonmaakt. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u eraan. Trek nooit aan het netsnoer.



## **⚠ WARNING**

**Laat** het apparaat afkoelen voordat u onderdelen of accessoires toevoegt of verwijdert.

**Controleer** het apparaat en het netsnoer regelmatig.

Gebruik het apparaat **NIET** als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het gevallen of beschadigd is.

Neem voor hulp contact op met de klantenservice via e-mail:

**info@instantpot.nl**

**NIET** proberen voedsel te verwijderen terwijl de stekker van het apparaat in het stopcontact zit, omdat dit elektrische schokken, brandwonden, ander persoonlijk letsel en/of materiële schade kan veroorzaken.

Probeer **NIET** om onderdelen van het apparaat te repareren, te vervangen of aan te passen. Dit kan leiden tot elektrische schokken, persoonlijk letsel, brand of materiële schade en maakt de garantie ongeldig.

**NIET** knoeien met een van de veiligheidsmechanismen, aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat **NIET** onder in water of een andere vloeistof.


Het apparaat **NIET** onder de kraan afspoelen.

Gebruik het apparaat **NIET** in andere elektrische systemen dan 220-240 V~ 50/60 Hz.


# **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

# WAT ZIT ER IN DE DOOS

## Airfryer

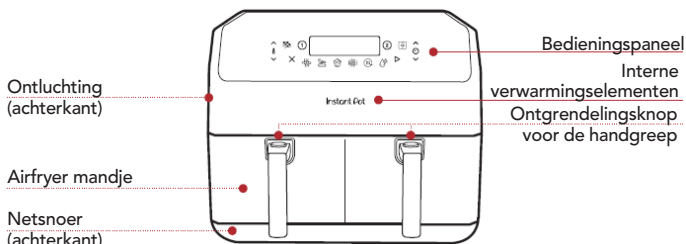

## Onderdelen+ accessoires

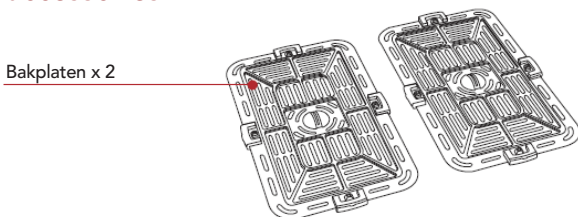

*Illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.*

## Vergeet niet te recyclen!


Wij geven om het milieu en hebben ervoor gezorgd dat deze verpakking gemakkelijk te recyclen is. Controleer uw lokale recyclingrichtlijnen en recycle zoveel mogelijk.

Samen kunnen we onze planeet gezond houden.


# GEBRUIK VAN UW VORTEX™ DUAL

## Bedieningspaneel

We hebben het bedieningspaneel zo ontworpen dat het eenvoudig te gebruiken en af te lezen is.

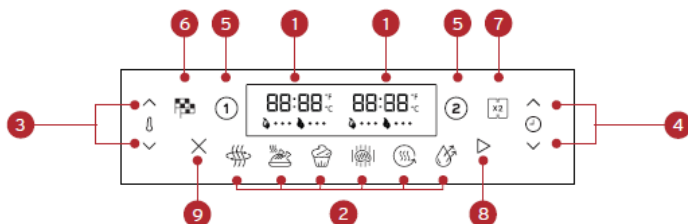

1. Statusweergave linker + rechter mandje
  - Kooktemperatuur
  - Kooktijd
  - Berichten
  - Foutcodes
2. Slimme programma's
3. Temperatuurcontrole
  - Kooktemperatuur verhogen of verlagen
4. Tijd regeling
  - Kooktijd verhogen of verlagen
5. Links (1)+ Rechts (2) Korfkeuzeschakelaars
6. **Sync Finish** (tegelijk eindigen)
  - Stel afzonderlijke programma's zo in dat ze op hetzelfde moment eindigen
7. **SyncCook** (tegelijk koken)
  - Instellingen van rechter- en linkerkorf op elkaar afstemmen
8. Start
9. **Cancel** (annuleren)

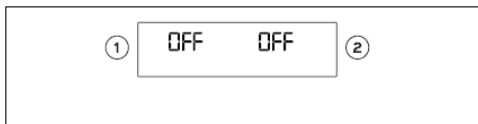

## Gereed-modus

Als u de Vortex inschakelt, hoort u een pieptoon en toont het display **OFF (UIT)** voor zowel de linker **①** als de rechter **②** mandkeuzeschakelaar. Dit is de Klaar-modus - klaar om een mandje te selecteren.

*Als er langer dan 2 minuten geen activiteit is, schakelt het apparaat over naar de stand-bymodus en wordt het scherm gedimd.*

## De Slim Programma pictogrammen leren kennen

*Gebruik de slimme programma's om efficiënt verschillende soorten voedsel te bereiden. Dit is wat de pictogrammen betekenen.*

<b>Air Fry</b> (luchtfrituren)	<b>Roast</b> (braden)	<b>Bake</b> (bakken)	<b>Grill</b> (grillen)	<b>Reheat</b> (opwarmen)	<b>Dehydrate</b> (drogen)
<b>Sync Finish</b> (tegelijk eindigen)	<b>SyncCook</b> (tegelijk koken)	<b>Temperature</b> (temperatuur)	<b>Time</b> (tijd)	Start	<b>Cancel</b> (annuleren)

## Geluiden On (aan)/Off (Uit) zetten

- Houd in de **Ready** (gereed)- of **Cooking** (koken) modus de symbolen omhoog (^) en omlaag (v) op de **Time** (tijd)  gedurende 5 seconden ingedrukt totdat **S On** (aan) of **S Off(uit)** op het display wordt weergegeven. *Foutmeldingen kunnen niet worden uitgeschakeld.*

## De temperatuurschaal kiezen

De kooktemperatuur kan worden weergegeven in Fahrenheit (°F) of Celsius (°C).

- Houd in de **Ready** (gereed) of **Cooking** (koken) modus de symbolen omhoog (^) en omlaag op de **Temperature** (temperatuur)  gedurende 5 seconden ingedrukt tot de display °F of °C toont.

## Slimme Programma's terugzetten naar oorspronkelijke instellingen

Individuele slimme programma's resetten

- Als je het slimme programma hebt geselecteerd, houd je de knop voor het slimme programma 3 seconden ingedrukt Slim Programma gedurende 3 seconden ingedrukt.  
*De knop van het Slim Programma knippert en de kooktijd en temperatuur worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.*

## Alle Slimme Programma's resetten

- Houd in de **Ready** (gereed) modus zowel de knop als ① de ② knop 3 seconden ingedrukt tot de Vortex een pieptoon geeft.  
*Alle Slimme Programma's, kooktijden en temperaturen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.*

# INGEBRUIKNAME

## Uitpakken

1. Haal uw nieuwe Vortex™ Dual uit de doos.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal van in en rond de air fryer.
3. Verwijder alle accessoires van de binnenkant van de air fryer.
4. Verwijder de veiligheidswaarschuwingstickers of het classificatielabel niet van de air fryer.

## Schoonmaken voor gebruik

1. Neem de binnenkant af met een vochtige doek. Gebruik een schone, zachte doek om te drogen.
2. Was de accessoires met heet water en afwasmiddel. Spoel af met warm, helder water en gebruik een zachte doek om te drogen.

## Plaatsing

1. Plaats uw Vortex Dual op een stabiele, vlakke ondergrond, uit de buurt van brandbare materialen en externe warmtebronnen. Plaats de Vortex Dual niet bovenop een ander apparaat.
2. Zorg ervoor dat u boven en rondom het apparaat minstens 13 cm ruimte vrijlaat voor voldoende luchtstroming. Zijkanten van het apparaat om voldoende luchtstroming mogelijk te maken.

## Openen en sluiten van de Vortex korven

Om de korven te openen of te plaatsen, drukt u gewoon op de ontgrendelingsknoppen bovenop de handgrepen. Dit zorgt voor veilig gebruik en zorgt ervoor dat de korven goed vergrendeld zijn tijdens het koken.

Wanneer een mand wordt verwijderd, verschijnt de melding **OPEN**. Dit verandert in **Off** (uit) als het mandje correct is geplaatst en de Vortex in de **Ready** (gereed) modus komt.

## Testdraaien

Voer een testrun uit voordat u uw nieuwe Vortex Dual voor het eerst gebruikt. om te controleren of alles correct werkt.

### Een testrun uitvoeren:

1. Plaats de kookmanden, maar voeg geen voedsel toe.
2. Selecteer mand ①.
3. Het  **Air Fry** (luchtfrituren) programma wordt standaard geactiveerd.
4. Selecteer ^ of het v symbool om  naar 205°C.
5. Selecteer ^ of het v symbool om  naar 18 minuten.
6. Selecteer mandje ②.
7. Het  **Air Fry** (luchtfrituren) programma wordt standaard geactiveerd.
8. Herhaal stappen 4. en 5. hierboven.
9. Druk  op en de Vortex start de testrun.
10. Wanneer op het display **Add Food** (voedsel toevoegen) toe verschijnt, wacht dan 10 seconden tot het programma wordt hervat (voeg geen voedsel toe).
11. Wanneer op het display **Turn Food** (voedsel omkeren) verschijnt, wacht u 10 seconden tot het programma wordt hervat.
12. Het display toont **Einde** nadat de kooksessie is voltooid, laat de Vortex afkoelen.
13. Zie de kookinstructies op pagina 14.

*Nu bent u klaar om een maaltijd te koken in uw Instant Vortex™ Dual!*

## LATEN WE BEGINNEN MET KOKEN!

De Vortex™ Dual maakt gebruik van snelle luchtcirculatie om voedsel te koken, waardoor je de beste resultaten krijgt knapperige textuur en rijke smaak van frituren met weinig tot geen olie.

### **⚠ WARNING**

#### **HETE OPPERVlakKEN**

De air fryer zal heet zijn tijdens en na het koken. Wees altijd uiterst voorzichtig wanneer u voedsel uit de hete kookruimte haalt. Het aanraken van hete oppervlakken kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

#### **DE LUCHT MOET KUNNEN STROMEN**

Om persoonlijk letsel en/of materiële schade te voorkomen, mag u de luchtinlaat of de ventilatieopeningen niet blokkeren.

### **Wat koken**

De bakplaten zijn geperforeerd zodat er lucht onder en rond je eten kan stromen, en kunnen worden gebruikt voor de meeste etenswaren, zoals vleugeltjes en bloemkoolhapjes.

*Je kunt het voedsel rechtstreeks op de bakplaat leggen, zonder folie of andere bedekking te gebruiken.*

Alleen voor het bakprogramma kun je een metalen of glazen ovenschaal gebruiken om bijvoorbeeld beslag voor cake en deeg voor brood in te doen. Plaats de ovenschaal in de kookmand om te bakken.



## Koken in één mand

Koken met één mandje tegelijk.

Als u in beide korven kookt, ga dan naar pagina 21, Koken met twee korven.

Bereid uw ingrediënten voor volgens uw recept.

### Voorverwarmen

1. Druk op de ontgrendelknop bovenop de handgreep om het mandje te plaatsen.
2. Druk  op (om in het linker mandje te koken) of  (om in het rechter mandje te koken).  
*De **Air Fry** (luchtfrituren) knop  knippert en het display toont de standaardtijd en-temperatuur.*
3. Selecteer het Slim Programma (zie pagina 10) dat u wilt gebruiken.  
*De standaardtijd en -temperatuur voor dat Add Food (voedsel toevoegen) mma worden weergegeven.*
4. Om de kooktijd snel aan te passen, houdt u de symbolen  of vingedrukt  om de tijd te verhogen of te verlagen.
5. Om de kooktemperatuur aan te passen, houdt u de symbolen   of v ingedrukt om de temperatuur te verhogen of te verlagen.
6. Druk  op om het koken te starten. Het  symbool verschijnt en het eerste indicatielampje knipperen als de air fryer begint voor te verwarmen.
7. Als alle 3 de  indicatielampjes voor het voorverwarmen branden, is de doeltemperatuur bereikt en verschijnt **Add Food** (Eten toevoegen) op het display.

Opmerking: **Add Food** (voedsel toevoegen) geldt alleen voor **Air Fry** (luchtfrituren), **Roast** (braden), **Bake** (bakken) en **Grill** (grillen).

## Cooking (koken)

Raadpleeg pagina 21 als u kookt met beide korven.

1. Druk op de vrijgaveknop om het mandje te verwijderen en het voedsel erin te plaatsen.
2. Druk op de vrijgaveknop om het mandje in de airfryer te plaatsen.
3. Het **Cooking** (koken) begint en de aftelklok voor het koken start.

### Draai

1. Halverwege de kookcyclus verschijnt op het display **Turn Food** (Voedsel draaien).  
*Als u het mandje niet verwijdert nadat **Als u het mandje niet verwijdert nadat Turn Food** (Voedsel draaien) wordt weergegeven, gaat het koken na 10 seconden verder.*
2. Verwijder het mandje en draai het voedsel voorzichtig om.
3. Plaats het mandje terug. Het Cooking (koken) gaat door.

### Beëindig

- Wanneer het Slim Programma is voltooid, geeft de air fryer een pieptoon en verschijnt **End** op het display.  
*De Vortex piept met tussenpozen van 1 minuut om u eraan te herinneren dat het koken is voltooid.*




## Kooktijd en temperatuur aanpassen tijdens het koken

Zelfs nadat een Slim Programma hebt gestart, kunt u de kooktijd en temperatuur nog aanpassen of annuleren.

### Kooktijd wijzigen



1. Druk ① op ② of om het mandje te selecteren dat u wilt wijzigen.
2. Druk op de symbolen  $\wedge$  of  $\vee$  om  $\odot$  de kooktijd te verhogen of te verlagen.
3. Druk vervolgens  $\blacktriangleright$  op om te bevestigen en het koken gaat verder.  
*Als u niet op  $\blacktriangleright$  drukt, gaat het koken verder met de vorige instellingen.*

## De kooktemperatuur wijzigen

1. Druk ① op ② of om het mandje te selecteren dat u wilt wijzigen.
2. Druk op ^ of v symbolen  om de temperatuur te verhogen of te verlagen.
3. Druk  op om de wijziging te bevestigen en het koken gaat verder.  
*Als u niet op , gaat het koken verder met de vorige instellingen.*

## Koken annuleren

U kunt het koken op elk moment annuleren nadat u een Slim Programma hebt gestart:

1. Druk op ① of ② om het mandje te selecteren dat u wilt **Cancel** (annuleren).
2. Druk  op om te **Cancel** (annuleren).  
*Als u op  zonder eerst ① of ② te selecteren, **Cancel** (annuleren) u de Slim Programma voor beide korven.*

## SLIMME PROGRAMMA'S




### Air Fry (luchtfrituren)

Je kunt voedsel zoals frietjes, bloemkoolhapjes, vleugeltjes, nuggets en meer frituren.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperature (temperatuur)	196°C	82°C	205°C
Kooktijd	15 minuten (00:15)	1 minuut (00:01)	1 uur (01:00)

Om te Air Fry (luchtfrituren)

- Volg de basisinstructies voor **Cooking** (koken).
- Selecteer  als Slim Programma.



### Roast (braden)

Je kunt voedsel zoals rundvlees, lamsvlees, varkensvlees, gevogelte, groenten en aardappelschijfjes roosteren, voor een heerlijk malse binnenkant en een gebruide buitenkant.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperature (temperatuur)	205°C	82°C	205°C
Kooktijd	18 minuten (00:18)	1 minuut (00:01)	1 uur (01:00)

Om te roosteren

- Volg de basisinstructies voor **Cooking** (koken).
- Selecteer  als Slim Programma.




## Bake (bakken)

U kunt voedsel bakken zoals brood, cake, gebak en broodjes, met de Vortex™ als uw eigen "mini-oven".

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
<b>Temperature</b> (temperatuur)	176°C	82°C	205°C
<b>Kooktijd</b>	20 minuten (00:20)	1 minuut (00:01)	1 uur (01:00)

Om te **Bake** (bakken)

- Volg de basisinstructies voor **Cooking** (koken).
- Selecteer  als het Slim Programma.
- Het is niet nodig om het voedsel halverwege het bakken om te draaien.

*Laat ongeveer 2,5 cm ruimte vrij rond alle zijden van de ovenschaal zodat de warmte gelijkmatig kan circuleren.*




## Grill (grillen)

Grillen kookt met directe verwarming van bovenaf, perfect voor het smelten van kaas op Franse uiensoep en nacho's.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
<b>Temperature</b> (temperatuur)	205°C	177°C	205°C
<b>Kooktijd</b>	6 minuten (00:06)	1 minuut (00:01)	30 minuten (00:30)

Om te grillen


- Volg de basisinstructies voor **Cooking** (koken).
- Selecteer  als het Slim Programma.
- Het is niet nodig om het voedsel halverwege het koken om te draaien.

## Reheat (opwarmen)

Maak de restjes knapperig in slechts een paar minuten.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperature (temperatuur)	138°C	49°C	182°C
Kooktijd	10 minuten (00:10)	1 minuut (00:01)	1 uur (01:00)

Opnieuw **Reheat** (opwarmen)

- Volg de basisinstructies voor **Cooking** (koken).
- Selecteer  als het Slim Programma.

*Zodra dit programma start, toont het display onmiddellijk de doeltemperatuur en kooktijd, er is geen voorverwarmingstijd.*

## Dehydrate (drogen)

Dehydrateren gebruikt lage warmte gedurende een lange periode om voedsel, zoals gedroogd fruit, kruiden en gedroogde groenten, veilig te drogen.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperature (temperatuur)	54°C	35°C	79°C
Kooktijd	8 uur (08:00)	1 uur (01:00)	72 uur (72:00)

Omte **Dehydrate** (drogen)

- Volg de basisinstructies voor **Cooking** (koken).
- Selecteer als het Slim Programma.
- U hoeft het voedsel tijdens het koken niet om te draaien.

## KOKEN MET TWEE KORVEN

De Vortex Dual heeft drie handige opties om in beide korven tegelijk te koken:

### Koken met twee korven

Kook voedsel in beide korven met verschillende Slim Programma en instellingen.


### SyncCook™ (tegelijk koken)

Kook in beide korven met hetzelfde Slim Programma en instellingen voor beide.

### SyncFinish™ (tegelijk eindigen)





Kook in beide korven verschillende voedingsmiddelen met verschillende Slim Programma en instellingen, maar beide korven zijn op hetzelfde moment klaar met koken.

## Hoe in beide korven te koken

1. Volg de instructies voor **Cooking** (koken) op pagina 14 en eventuele specifieke instructies voor het Slim Programma dat u wilt gebruiken.
2. Stel je eerste programma in het linker mandje in door te selecteren ①, inclusief eventuele wijzigingen aan de tijd- en temperatuurinstellingen.
3. Druk ② op om te beginnen met het instellen van een tweede Slim Programma in het rechter mandje, inclusief eventuele wijzigingen in de tijd- en temperatuurinstellingen.
4. Druk vervolgens  op en ga verder met de instructies voor **Cooking** (koken).





*U kunt ook het eerste programma in het rechter mandje starten door te selecteren ② en vervolgens het linker mandje in te stellen door ①.*

## SyncCook (tegelijk koken) gebruiken

1. Volg de instructies voor **Cooking** (koken) op pagina 14 en eventuele specifieke instructies voor het Slim Programma dat u wilt gebruiken.
2. Nadat u uw eerste programma hebt ingesteld (in een van beide korven) maar **NIET** druk op , druk  in plaats daarvan op .  
Het **SyncCook** (tegelijk koken) pictogram verschijnt .
3. Druk  vervolgens op om te bevestigen en ga verder met de instructies voor **Cooking** (koken).





## SyncCook (tegelijk koken) instellingen aanpassen

In de **SyncCook** (tegelijk koken) modus kunt u de instellingen voor kooktijd en temperatuur voor beide korven wijzigen.

1. Druk op de symbolen  $\wedge$  of v op  en/of  om te wijzigen.  
De  blijft **On** (aan).
2. Druk  vervolgens op om de wijzigingen te bevestigen.

## SyncCook (tegelijk koken) beëindigen




U kunt **SyncCook** (tegelijk koken) op elk gewenst moment beëindigen om wijzigingen aan te brengen in één of beide kookprogramma's.

1. Druk op  of  om het mandje te selecteren dat u wilt wijzigen.  
**SyncCook** (tegelijk koken) stopt en  wordt niet langer weergegeven.
2. Pas de kooktijd of temperatuur aan door op de symbolen  $\wedge$  of v te drukken.
3. Druk  op om te bevestigen en het koken gaat verder met zijn eigen programma en instellingen.





## Sync Finish (tegelijk eindigen) synchroniseren

1. Volg de instructies voor **Cooking** (koken) op pagina 14 en eventuele specifieke instructies voor het Slim Programma dat u wilt gebruiken.
2. Stel uw eerste programma in een van beide korven in (selecteer ① of ②), inclusief eventuele wijzigingen aan de tijd- en temperatuurinstellingen.
3. Druk op ① of ② om het andere mandje te selecteren en te beginnen met het instellen van een Slim Programma in dat mandje, inclusief eventuele wijzigingen aan de tijd- en temperatuurinstellingen.
4. Druk op  **Sync Finish** (tegelijk eindigen).  
*Het pictogram **Sync Finish** (tegelijk eindigen) verschijnt .*
5. Druk  op en ga verder met de instructies voor **Cooking** (koken).  
*De airfryer berekent de kooktijden en begint elke mand op het juiste moment te koken, zodat ze samen klaar zijn. Als u een mand tijdens het koken verwijdert, wordt de andere mand gepauzeerd om deze in sync te houden.*

## Sync Finish (tegelijk eindigen) beëindigen

U kunt beëindigen  als u wijzigingen in de kookprogramma's wilt aanbrengen door op om  te **Cancel** (annuleren). Selecteer daarna opnieuw een programma en instellingen voor elk mandje.

# SCHOONMAKEN

Reinig uw Instant Vortex™ Dual na elk gebruik. Laat alle onderdelen altijd afkoelen tot kamertemperatuur voordat u ze schoonmaakt. Zorg ervoor dat alle oppervlakken droog zijn voordat u ze gebruikt of opbergt.

## **⚠️ WARNING**

Om elektrische schokken te voorkomen, haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat NIET onder in water of een andere vloeistof, dit kan elektrische schokken veroorzaken.

Onderdeel	Reinigingsinstructies
Bakjes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vaatwasmachinebestendig.*</li><li>• De bakplaten hebben een antiaanbaklaag. Vermijd het gebruik van metalen keukengerei of schuursponsjes bij het schoonmaken.</li></ul>
Verwijderbaar frituurmandje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schoonmaken met een vochtige doek en milde afwasmiddel.</li><li>• Vaatwasmachinebestendig</li></ul>
Kookkamer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reinigen met een vochtige doek en milde afwasmiddel.</li><li>• Controleer altijd de wanden van de verwarmingselement en de kookkamer op oliespatten en voedselresten en reinig deze indien nodig.</li><li>• Zorg ervoor dat de verwarmingselement droog is voordat u de airfryer aanzet.</li><li>• Om aangekoekt vet en etensresten uit de kookkamer te verwijderen, besproeit u de kookkamer met een mengsel van zuiveringszout en azijn en veegt u deze schoon met een vochtige doek. Voor hardnekkige vlekken laat u het mengsel enkele minuten zitten op de betreffende plek voordat u het schoon schrobt.</li></ul>
Netsnoer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reinig met een zachte, vochtige doek of spons. Droogwrijven.</li></ul>

*\*Er kan enige verkleuring optreden na het wassen in de vaatwasser, maar dit heeft geen invloed op de veiligheid of prestaties van de kookplaat.*

## PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De airfryer gaat niet aan	De stekker van het apparaat zit niet goed in het stopcontact.	Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.
	Er staat geen stroom op het stopcontact.	Steek een ander apparaat in hetzelfde stopcontact om het circuit te testen.
	Het mandje is niet volledig in de airfryer en <b>OPEN</b> wordt weergegeven op het paneel.	Zorg ervoor dat de korf volledig geplaatst is. Op het display verschijnt <b>OFF (UIT)</b> om te bevestigen dat de mand op zijn plaats is vergrendeld.
Er komt zwarte rook uit de airfryer	Gebruik een olie met een laag rookpunt.	Druk op  om het Slim Programma te <b>Cancel</b> (annuleren), haal de stekker uit het stopcontact en laat de airfryer afkoelen tot kamertemperatuur. Kies een neutrale olie met een hoog rookpunt.
	Voedselresten op de verwarmingselement, in de ovenkamer of op de accessoires.	Druk  op om het Slim Programma te <b>Cancel</b> (annuleren), haal de stekker uit het stopcontact en laat de airfryer afkoelen tot kamertemperatuur. Verwijder alle accessoires uit de kookkamer en reinig de kookkamer en alle accessoires grondig.
	Storing in het apparaat.	Neem contact op met de klantenservice.
Er komt witterook uit de airfryer	Kook voedsel met een hoog vetgehalte, zoals spek, worst en hamburgers.	Vermijd het aan de lucht frituren van voedsel met een hoog vetgehalte. Controleer de ovenkamer op overtollige olie en/of vet en verwijder dit voorzichtig voordat u gaat luchtfrituren.
	Water verdampt en produceert dikke stoom.	Dep vochtige ingrediënten droog voordat u ze gaat frituren. Voeg geen water of andere vloeistof toe aan de bakruimte tijdens het luchtfrituren.
	Kruiden op het voedsel zijn in het element geblazen.	Wees voorzichtig met het kruiden van voedsel. Bespuit groenten en vlees met olie voordat u het kruidt, zodat het beter blijft plakken.

## FOUTCODE

Als het bedieningspaneel een foutcode uit deze lijst weergeeft, is er een probleem met de Vortex™. Hier zijn de acties die u moet ondernemen om het probleem op te lossen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
E1	Open circuit.	Neem contact op met de klantenservice.
E2	Kortsluiting temperatuursensor.	Neem contact op met de klantenservice.

## AANVULLENDE INFORMATIE

Er is een hele wereld aan Instant Pot™ Air Fryer informatie en hulp die op je wacht. Hier zijn enkele van de meest nuttige bronnen.

### Neem contact op met Consumer Care

<https://www.instantpot.nl/service/contact/>  
+31 (0)85 301 2306

### Download de Instant Connect™ -app

Ontdek begeleid koken en recepten  
Beschikbaar in iOS- en Android-appstores

### Kooktabellen en meer recepten

<https://instantpot.nl/recepten/>

### Instructievideo's, tips en meer

<https://www.instantpot.nl/>

### Vervangende onderdelen en accessoires

<https://www.instantpot.nl/accessoires>

### Sluit je aan bij de community



## Specificaties product

Model	Volume	Wattage	Vermogen	Gewicht	Afmetingen
<b>INAFB91-BK</b> [Zwart]	Totaal 8 liter  Elke mand 4 liter	1550- 1850 W	220- 240V~ 50/60 Hz	7.04 kg	40 x 38 x 31 cm (L x B x H)
<b>INAFB91-BK</b> [Truffel]	Totaal 8 liter  Elke mand 4 liter	1550- 1850 W	220- 240V~ 50/60 Hz	7.04 kg	40 x 38 x 31 cm (L x B x H)

# GARANTIE

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Pot Brands (Ireland) Limited en Instant Pot Brands LLC (gezamenlijk het "Bedrijf") garanderen dat dit apparaat vrij is van fabricage- en materiaalfouten, bij normaal huishoudelijk gebruik, gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en het gebruik van het apparaat in het Verenigd Koninkrijk en de EU. Deze garantie dekt niet het gebruik van het apparaat buiten het Verenigd Koninkrijk en de EU. Voor het verkrijgen van service onder deze beperkte garantie is een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum en, indien gevraagd, het retourneren van uw apparaat vereist. Op voorwaarde dat dit apparaat wordt gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de bij het apparaat geleverde schriftelijke instructies (die ook beschikbaar zijn op [instantpot.nl](http://instantpot.nl)), z a l het bedrijf, naar eigen goeddunken: (i) defecten in materialen en vakmanschap repareren; of (ii) het apparaat vervangen. In het geval dat het apparaat wordt vervangen, vervalt de beperkte garantie op het vervangende apparaat 12 maanden na de oorspronkelijke aankoopdatum door de consument. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor verzendkosten voor garantieservice.

## Beperking en uitsluitingen

Elke wijziging of poging tot wijziging van uw apparaat kan de veilige werking van het apparaat verstoren en kan leiden tot ernstig letsel en schade. Elke wijziging of poging tot wijziging van uw apparaat of een onderdeel ervan maakt de garantie ongeldig, tenzij dergelijke wijziging(en) of wijziging(en) uitdrukkelijk door het bedrijf zijn goedgekeurd.

Deze garantie geldt niet voor (1) normale slijtage; (2) schade als gevolg van nalatigheid, onredelijk of verkeerd gebruik van het apparaat, onjuiste montage of demontage, gebruik in strijd met de bedieningsinstructies, nalaten van redelijk en noodzakelijk onderhoud, natuurrampen (zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's) of reparatie of wijziging door wie dan ook, tenzij uitdrukkelijk aangegeven en geautoriseerd door het Bedrijf; en (3) reparaties waarbij uw apparaat wordt gebruikt voor ander dan normaal huishoudelijk gebruik en op een manier die in strijd is met de gepubliceerde gebruikers- of bedieningsinstructies.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van het Bedrijf, indien van toepassing, voor een defect apparaat of onderdeel beperkt tot reparatie of vervanging van het apparaat of onderdeel daarvan, en zal deze niet hoger zijn dan de aankoopprijs van een vergelijkbaar vervangend apparaat. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald en voor zover toegestaan door de wet, (1) geeft het Bedrijf geen garanties, voorwaarden of verklaringen, uitdrukkelijk of impliciet, gebruik, gewoonte of anderszins met betrekking tot het apparaat of de onderdelen die onder deze garantie vallen en (2) is het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor indirecte, incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de prestaties van het apparaat of schade met betrekking tot economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van inkomsten of winst, verlies van genot of gebruik, kosten van verwijdering, installatie of andere gevolgschade van welke aard of soort dan ook.

Mogelijk hebt u rechten en rechtsmiddelen onder de toepasselijke wetgeving, die een aanvulling vormen op alle rechten of rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder deze beperkte garantie.

Ga naar [instantpot.nl/product-registration](http://instantpot.nl/product-registration) om uw apparaat te registreren. U wordt gevraagd uw naam, e-mailadres, de naam van de winkel, de aankoopdatum, het modelnummer en het serienummer (beide te vinden op het apparaat) op te geven. Deze registratie stelt ons in staat om u op de hoogte te houden van productontwikkelingen en recepten, en om contact met u op te nemen in het onwaarschijnlijke geval van een productveiligheidsmelding. Door te registreren erkent u dat u de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het apparaat hebt gelezen en begrepen.

# GARANTIESERVICE

Voor garantieservice kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care door online een supportticket aan te maken op [instantpot.nl/contact-us](https://instantpot.nl/contact-us). Als we het probleem niet kunnen oplossen, kan u worden gevraagd uw apparaat naar de serviceafdeling te sturen voor kwaliteitsinspectie. Instant Pot Brands is niet verantwoordelijk voor verzendkosten in verband met garantieservice. Wanneer u uw apparaat terugstuurt, vermeld dan uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum, evenals een beschrijving van het probleem dat u ondervindt met het apparaat.



Officiële importeur & distributeur van  
Instant Brands in de Benelux

## Kenners bv

's-Gravenweg 332A 2911BK  
Nieuwerkerk aan den IJssel

**E-mail:** [info@kenners.nl](mailto:info@kenners.nl)

**Telefoon:** +31 (0)85 301 2306

Deze garantie is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2019 voor alle producten die zijn verkocht vanaf [1 november 2019]. Als je product wordt geleverd met onze oudere garantieversie, blijftje garantie geldig.

## Recyclen

Dit apparaat voldoet aan de WEEE-richtlijn 2012/19/EU betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU en de herzieningen daarvan, evenals de Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU en de herzieningen daarvan. Deze markering geeft aan dat dit product niet weggegooid mag worden met ander huishoudelijk afval in het Verenigd Koninkrijk en de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recycleren om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Gebruik voor het inleveren van uw gebruikte apparaat de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over recycling en WEEE.





**Instant Brands (EMEA) Limited**

Floor 6, Block C, Dukes Court, Duke  
Street, Woking, GU21 5BH, UK

**Instant Brands (Ireland) Limited**

Suite 6, Rineanna House, Shannon  
Free Zone, Shannon, Co Clare, Ireland,  
V14 CA36

**[instantpot.nl](https://instantpot.nl)**

© 2025 Instant Pot Merken